

Buitenkeuken: een houten voorbereidingswerkbank

Maak een compacte buitenwerkbank voor voorbereiden en serveren, met een schoon werkblad en stevige, geschoorde poten.

Deze buitenkeukenmodule is een koude werk- en serveerplek. Er wordt geen barbecue, brander of gasfles ingebouwd in het houten frame. Een los kooktoestel staat afzonderlijk volgens de afstanden en ondergrondseisen van de fabrikant. Het plan bevat geen gas-, drinkwater- of elektrische installatie.

Moeilijkheid

Enige ervaring

Bouwtijd

Een tot twee dagen, exclusief eventuele afwerking

Afmetingen

Werkblad 1200 × 600 mm, werkhoogte 900 mm bij 30 mm blad en 870 mm poten. Geen ingebouwd kooktoestel.

Begroting

Eigen begrotingsraming: EUR 180-450 voor werkbank en geschikt werkblad; exclusief kooktoestel, water en arbeid.

Materialen en onderdelen

- 1 buitenbestendig werkblad van 1200 × 600 × circa 30 mm; geschikt voor de belasting en toepassing
- 4 poten van 70 × 70 × 870 mm; aanpassen aan werkelijke bladdikte voor 900 mm totale hoogte
- 2 lange regels van 1060 mm en 2 korte regels van 460 mm, doorsnede circa 45 × 70 mm
- 2 extra lange onderregels van 1060 mm en 2 korte onderregels van 460 mm
- 2 diagonale schoren op maat na montage; bijvoorbeeld planken van 20 × 70 mm
- Corrosiebestendige verbindingshoeken, constructieschroeven en werkbladbevestiging passend bij materiaal
- Geschikte voetbescherming en losse voedselgeschikte snijplank

Gereedschap

- Zaag, boormachine, klemmen en schroefbits
- Meetlint, waterpas en winkelhaak
- Schuurmateriaal en veiligheidsbril

Controleer productmaten, materiaalgeschiktheid en bevestigingsinstructies vóór aankoop. Begrotingen zijn eigen indicaties, geen offertes.

Bronnen en verdere informatie

Brandweer - barbecue en vuurkorf

https://www.brandweer.nl/wp-content/uploads/2021/07/brandveilige_vakantie-los-17.pdf

Ontwerpuitwerking: BioLifestyle. De bronnen ondersteunen achtergrondinformatie; zij hebben deze eigen ontwerpen niet gekeurd.

Bekijk dit project op [BioLifestyle.eu](https://biolifestyle.eu)

Bovenaanzicht en zijaanzicht

BIOLIFESTYLE / MAATBLAD EN ONDERDELEN

Buitenkeuken: een houten voorbereidingswerkbank


Werkblad 1200 × 600 mm, werkhoogte 900 mm bij 30 mm blad en 870 mm poten. Geen ingebouwd kooktoestel.

BOVENAANZICHT



Koude werkplek; geen ingebouwde brander

ZIJAAANZICHT / PRINCIPE

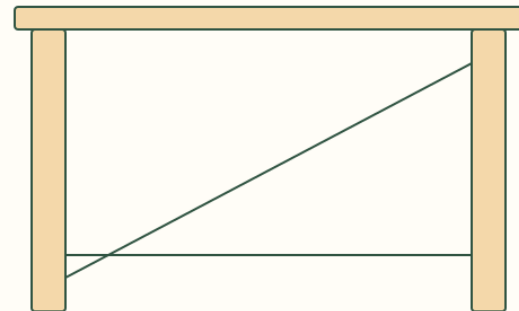

Hoogte 900 mm; schoor achterzijde
Geen gecertificeerde draaglast

- A Werkblad
- B Poten onder blad
- C Achterzijde met schoor

Gebruik de maattekst en onderdelenlijst samen. Aanzichten zijn schematisch en niet op schaal. Bij bouwpakketten en apparatuur bepaalt de gekozen fabrikant de exacte verbindingen en componentmaten.

biolifestyle.eu • Bouwplan v2.0 • september 2026

Voor de ingebruikname

- Werkbank staat vlak, is geschoord en wiebelt niet.
- Geen kooktoestel, gasfles of hete pan direct op het houten frame.
- Werkblad is volgens leverancier ondersteund en bevestigd.

De schema's ondersteunen de tekst en zijn niet op schaal. Ze vervangen geen vereiste constructie-, installatie- of productspecifieke controle.

Stap voor stap


1. Kies de werkplek

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

1

Kies de werkplek

Koude werkplek

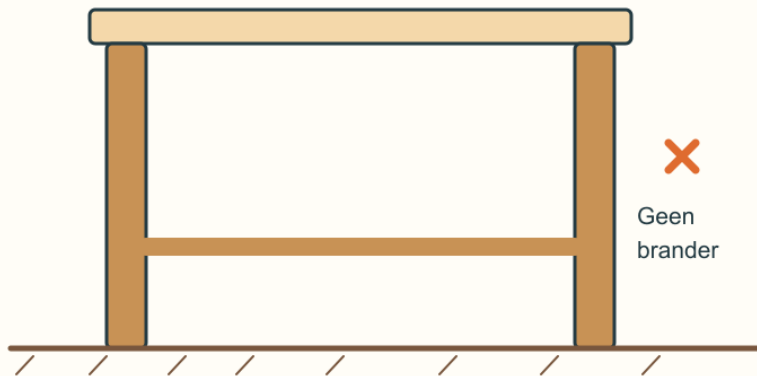

1.1

Kies een vlakke standplaats

1.2

Houd afstand tot kooktoestellen

1.3

Zet de werkplek vrij bereikbaar

ORANJE: handeling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.

Zoek een vlakke plek met voldoende loopruimte. Bepaal afzonderlijk waar een eventueel kooktoestel staat. Houd de houten werkbank buiten de warmte- en vonkenzone die de fabrikant voorschrijft. Plaats geen gasfles in een zelfgemaakte afgesloten kast.



2. Bepaal de hoogte

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

2

Bepaal de hoogte

Werkblad: 1200 × 600 × 30 mm

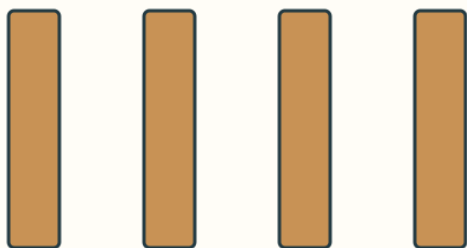

Vier poten: 870 mm lang

2.1

Controleer hout- en
bladdikte

2.2

Zaag volgens
onderdelenlijst

2.3

Schuur de zaagranden

ORANJE: handling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.

Meet de werkelijke bladdikte en trek die af van de gewenste 900 mm. Zaag vier identieke poten. De genoemde 870 mm klopt alleen bij 30 mm blad. Bepaal of voetbescherming extra hoogte toevoegt en corrigeer de pootlengte.

3. Maak het bovenframe

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

3

Maak het bovenframe

Bovenframe onder het werkblad



ORANJE: handling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.

3.1

Monteer het bovenframe

3.2

Bevestig vier poten

3.3

Controleer haakse hoeken

Plaats de regels tussen de poten met de bovenzijde vlak. Bij 70 mm poten geven 1060 en 460 mm regels een buitenmaat van 1200 × 600 mm. Gebruik passende constructieverbindingen; alleen in kopshout geschroefde regels zijn geen betrouwbare oplossing. Boor voor en volg de bevestigingsinstructies.


4. Voeg onderregels en schoren toe

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

4

Voeg onderregels en schoren toe

Schoor aan de achterzijde

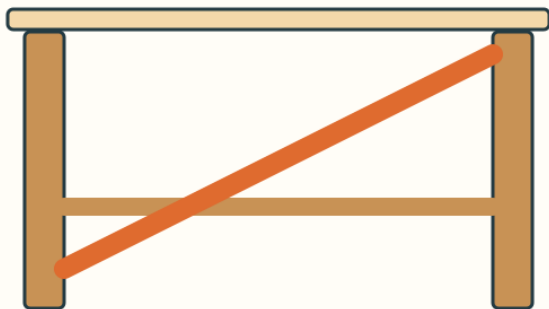

4.1

Plaats de diagonale schoor

4.2

Monteer de onderste verbinding

4.3

Controleer wiebelen

ORANJE: handeling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.


Plaats onderregels bijvoorbeeld 150 mm boven de bodem, met gelijke hoogte rondom. Breng achter en aan één zijkant een diagonale schoor aan om wrikken te beperken. Zaag schoren pas op maat wanneer het frame haaks staat. Laat aan de werkzijde de beenruimte vrij.

5. Monteer het werkblad

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

5

Monteer het werkblad

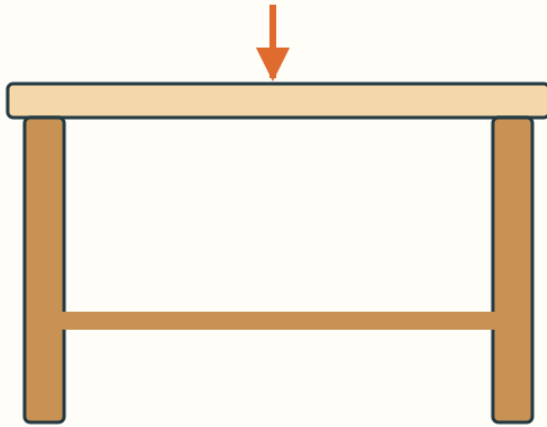

Bevestig het blad volgens materiaalvoorschrift

ORANJE: handling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.

5.1

Leg het werkblad op het frame

5.2

Houd rekening met houtwerking

5.3

Werk alle randen glad af

Volg de steunafstand en bevestigingsmethode van het werkblad. Voeg een middenondersteuning toe als de leverancier dat vraagt. Laat hout kunnen werken waar nodig. Gebruik geen zware natuursteenplaat zonder daarvoor berekende onderbouw.


6. Werk randen en voeten af

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

6

Werk randen en voeten af

Bescherm poten en hout tegen vocht

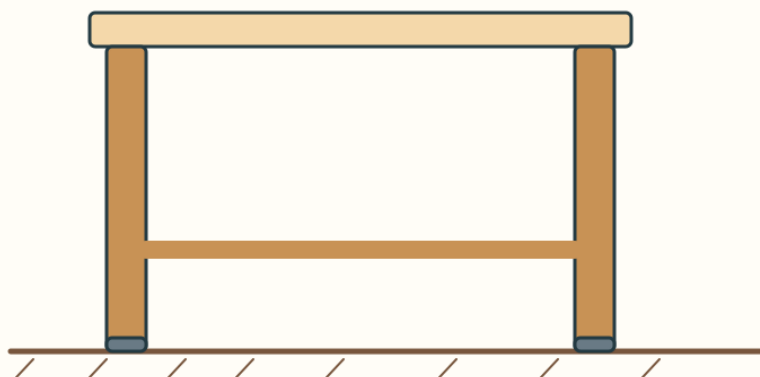

ORANJE: handling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.

6.1

Bescherm de kopse kanten

6.2

Plaats passende
voetbescherming

6.3

Gebruik geschikte
buitenafwerking


Schuur alle handcontactranden. Gebruik een passende buitenafwerking en respecteer droogtijd en geschiktheid. Plaats het frame zo dat poten niet voortdurend in een plas staan. Maak naden bereikbaar voor schoonmaak.

7. Controleer vóór gebruik

BIOLIFESTYLE / GEKLEURD STAPPENPLAN

7

Controleer vóór gebruik

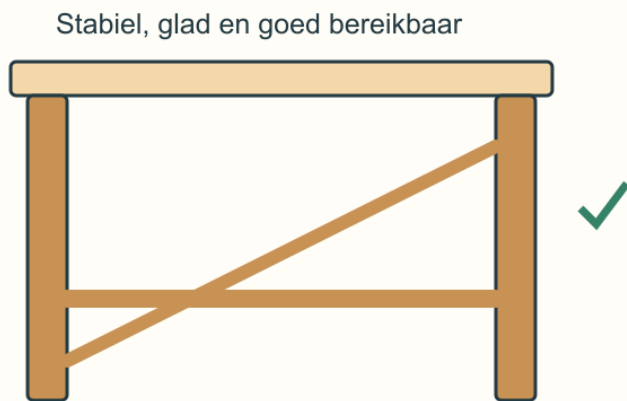

7.1

Controleer alle
verbindingen

7.2

Test voorzichtig op
stabiliteit

7.3

Niet gebruiken als zit- of
klimplek

ORANJE: handeling / aandacht BLAUW: water / lucht / energie BRUIN: hout / bodem

Lees de bijbehorende bouwstap. Schematische tekening; niet op schaal.

Duw voorzichtig vanuit verschillende richtingen om speling te vinden. Verhelp wiebelen en losse verbindingen voordat er spullen op komen. Dit plan geeft geen gecertificeerde draaglast: gebruik het niet als zitbank, opstap of onderstel voor zware apparatuur. Werk met een losse schoon te houden snijplank.

Onderhoud

Reinig na gebruik en laat drogen. Controleer seizoensmatig schroeven en verbindingen. Dek af met ventilatieruimte zodat condens niet in het hout blijft zitten.